Dell Latitude E6320 オーナーズマニュアル



### メモ、注意、警告

✓ メモ:コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

☆ 注意: 手順に従わない場合、ハードウェア損傷やデータ損失の可能性があることを示しています。

↑ 警告: 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。 © 2011 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書で使用されている商標: Dell™、DELL ロゴ、Dell Precision™、Precision ON™、ExpressCharge™、Latitude™、Latitude ON、™OptiPlex™、Vostro™、および Wi-Fi Catcher™ は Dell Inc. の商標です。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core™、Atom™、Centrino®、および Celeron® は米国およびその他の国におけるIntel Corporation の登録商標または商標です。AMD® は Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標、AMD Opteron™、AMD Phenom™、AMD Sempron™、AMD Athlon™、ATI Radeon™、および ATI FirePro™は Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft®、Windows®、MS-DOS®、Windows Vista®、Windows Vista スタートボタン、および Office Outlook® は米国および/またはその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Blu-ray Disc™は Blu-ray Disc Association(BDA)が所有する商標で、ディスクおよびプレーヤーで使用するライセンスを取得しています。Bluetooth® の文字マークは Bluetooth® SIG, Inc. が所有する登録商標で、Dell Inc. はそのようなマークを取得ライセンスのもとに使用しています。 Wi-Fi® は Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. の登録商標です。

商標または製品の権利を主張する事業体を表すためにその他の商標および社名が使用されていることがあります。それらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

2011 - 07

Rev. A00

# 目次

メモ、注意、警告	2
章 <b>1</b> : コンピューター内部の作業	9
コンピューター内部の作業を始める前に	
奨励するツール	
コンピューターの電源を切る	
コンピューター内部の作業を終えた後に	
章 2: ExpressCard	13
・ ExpressCard の取り外し	
ExpressCard の取り付け	
章 3: SD(Secure Digital)カードスロット	15
SD (Secure Digital) カードの取り外し	
SD (Secure Digital) カードの取り付け	
章 <b>4</b> : バッテリー	17
バッテリーの取り外し	
バッテリーの取り付け	
章 5: SIM (加入者識別モジュール) カード	10
<b>SIM</b> (加入者識別モジュール) カードの取り外し	
SIM(加入者識別モジュール)カードの取り付け	
章 6: ハードドライブ	
ハード ドライブの取り外し	
ハード ドライブの取り付け	22
章 <b>7</b> : オプティカルドライブ	23
オプティカル ドライブの取り外し	

	オプティカル ドライブの取り付け	25
章	<b>8</b> : ベースカバー	27
	ベースカバーの取り外し	
	ベースカバーの取り付け	
章	<b>9</b> : メモリカード	29
	メモリの取り外し	
	メモリの取り付け	30
章	10: コイン型電池	31
	コイン型電池の取り外し	
	コイン型電池の取り付け	32
斊	11: WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カ	
		33
	WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カードの取り外し	
	WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カードの取り付け	
-	<b>12: WWAN</b> (ワイヤレスワイドエリアネットワーク)カド	35
	WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク) カードの取り外し	35
	WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク) カードの取り付け	
章	<b>13</b> : キーボードトリム	37
	キーボードトリムの取り外し	37
	キーボードトリムの取り付け	38
章	14: キーボード	39
	キーボードの取り外し	39
	キーボードの取り付け	41
章	<b>15</b> : パームレスト	43
	パームレストアセンブリの取り外し	
	パームレストアセンブリの取り付け	45

章 16: Bluetooth カード	47
Bluetooth カードの取り外し	
Bluetooth カードの取り付け	
章 17: LED ボード	49
LED ボードの取り外し	
<b>LED</b> ボードの取り付け	51
章 18: スマートカードリーダー	53
スマートカードリーダーの取り外し	53
スマートカードリーダーの取り付け	55
章 19: メディア基板	57
メディアコントロール基板の取り外し	57
メディアコントロール基板の取り付け	
章 <b>20</b> : ディスプレイヒンジ	61
ディスプレイヒンジカバーの取り外し	
ディスプレイヒンジカバーの取り付け	62
章 <b>21</b> : ディスプレイアセンブリ	63
ディスプレイアセンブリの取り外し	63
ディスプレイアセンブリの取り付け	67
章 <b>22</b> : システム基板	69
システム基板の取り外し	69
システム基板の取り付け	72
章 <b>23</b> : ヒートシンク	73
ヒートシンクアセンブリの取り外し	
ヒートシンクアセンブリの取り付け	
章 <b>24</b> : 入力/出力パネル	77
入力/出力パネルの取り外し	

入力/出力パネルの取り付け	79
章 <b>25</b> : スピーカー	81
スピーカーの取り外し	
スピーカーの取り付け	
章 <b>26: DC</b> 入力ポート	85
DC-In ポートの取り外し	
DC-In ポートの取り付け	
章 <b>27</b> : ディスプレイベゼル	89
ディスプレイベゼルの取り外し	
ディスプレイベゼルの取り付け	
章 <b>28</b> : ディスプレイパネル	91
ディスプレイパネルの取り外し	
ディスプレイパネルの取り付け	
章 <b>29</b> : カメラ	95
カメラの取り外し	
カメラの取り付け	
章 30: 仕様	97
技術仕様	
章 <b>31</b> : セットアップユーティリテ	イ103
概要	
セットアップユーティリティの起動	103
セットアップユーティリティオプショ	
章 32: Diagnostics(診断)	117
デバイスステータスライト	
バッテリーステータスライト	
LED エラーコード	

章 33: デルへのお問い合わせ	121
デルへのお問い合わせ	121

### コンピューター内部の作業

### 1

#### コンピューター内部の作業を始める前に

コンピューターの損傷を防ぎ、ユーザー個人の安全を守るため、以下の 安全に関するガイドラインに従ってください。特記がない限り、本ドキ ュメントに記載される各手順は、以下の条件を満たしていることを前提 とします。

- 「コンピューター内部の作業を始める」の手順に従いました。
- コンピューターに同梱の「安全に関する情報」を読んでいること。
- コンポーネントは交換可能であり、別売りの場合は取り外しの手順を 逆順に実行すれば、取り付け可能であること。
- ↑ 警告: コンピューター内部の作業を始める前に、コンピューターに付属の「安全に関する情報」に目を通してください。安全に関するベストプラクティスについては、規制コンプライアンスに関するホームページ(www.dell.com/regulatory\_compliance)を参照してください。
- ☆ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。
- ☆ 注意: 静電気放電を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用したり、 定期的にコンピューターの裏面にあるコネクタなどの塗装されていない金 属面に触れ、静電気を除去します。
- ☆ 注意: ケーブルを外す場合は、ケーブルのコネクタかプルタブを持って引き、ケーブル自体を引っ張らないでください。コネクタにロッキングタブが付いているケーブルもあります。この場合、ケーブルを外す前にロッキングタブを押さえてください。コネクタを引き抜く場合、コネクタピンが曲がらないように、均一に力をかけてください。また、ケーブルを接続する前に、両方のコネクタが同じ方向を向き、きちんと並んでいることを確認してください。

**メモ:** お使いのコンピューターの色および一部のコンポーネントは、本文書で示されているものと異なる場合があります。

コンピューターの損傷を防ぐため、コンピューター内部の作業を始める 前に、次の手順を実行します。

- 1. コンピューターのカバーに傷がつかないように、作業台が平らであり、汚れていないことを確認します。
- **2.** コンピューターの電源を切ります(「コンピューターの電源を切る」を参照)。
- **3.** コンピューターがオプションのメディアベースまたはバッテリース ライスなど、ドッキングデバイス(ドック)に接続されている場合、 ドックから外します。
- 4. コンピューターからすべてのネットワークケーブルを外します。
- コンピューターおよび取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外します。
- 6. ディスプレイを閉じ、平らな作業台の上でコンピューターを裏返します。
- **メモ:**システム基板の損傷を防ぐため、コンピューター内部の作業を行う前にメインバッテリーを取り外してください。
- 7. メインバッテリーを取り外します。
- 8. コンピューターを表向きにします。
- **9.** ディスプレイを開きます。
- 10. 電源ボタンを押して、システム基板の静電気を除去します。
- △ 注意: 感電防止のため、ディスプレイを開く前に、必ずコンセントからコンピューターの電源プラグを抜いてください。
- △ 注意: コンピューターの内部に触れる前に、コンピューターの裏面など塗装されていない金属面に触れ、静電気を除去します。作業中は定期的に塗装されていない金属面に触れ、内部コンポーネントを損傷する恐れのある静電気を放出してください。
- 11. 適切なスロットから、取り付けられている ExpressCards または Smart Cards を取り外します。

#### 奨励するツール

この文書で説明する操作には、以下のようなツールが必要です。

細めのマイナスドライバー

- #0プラスドライバ
- #1 プラスドライバ
- 小型のプラスチックスクライブ
- フラッシュ BIOS アップデートプログラムの CD

#### コンピューターの電源を切る

☆ 注意: データの損失を防ぐため、開いているすべてのファイルを保存して閉じ、実行中のすべてのプログラムを終了してから、コンピューターの電源を切ります。

- 1. オペレーティングシステムをシャットダウンします。
  - Windows Vista の場合:

**スタート** <sup>59</sup>をクリックします。以下に示すように**スタート**メニューの右下の矢印をクリックし、**シャットダウン**をクリックします。



- Windows XP の場合:
  - **スタート → 終了オプション → 電源を切る** の順にクリックします。オペレーティングシステムのシャットダウンプロセスが完了したら、コンピューターの電源が切れます。
- 2. コンピューターと取り付けられているデバイスすべての電源が切れていることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンしてもコンピューターとデバイスの電源が自動的に切れない場合、電源ボタンを約4秒間押したままにして電源を切ります。

#### コンピューター内部の作業を終えた後に


交換(取り付け)作業が完了したら、コンピューターの電源を入れる前に、外付けデバイス、カード、ケーブルなどを接続したか確認してください。

- **1.** ポートレプリケーター、バッテリースライス、メディアベースなどの外部デバイスを接続し、ExpressCard などのカードを交換します。
- **2.** 電話線、またはネットワークケーブルをコンピューターに接続します。


- △ 注意: ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワーク デバイスに差し込み、次にコンピューターに差し込みます。
- 3. バッテリーを取り付けます。
- **4.** コンピューター、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントに接続します。
- **5.** コンピューターの電源を入れます。

#### ExpressCard の取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. ExpressCard カードを押し、コンピュータから取り外します。

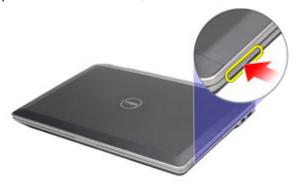

3. ExpressCard をスライドさせて、コンピューターから引き出します。

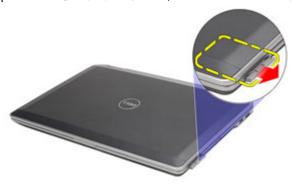

#### ExpressCard の取り付け

- **1.** カチッと所定の位置に収まるまで ExpressCard カードをスロットに 差し込みます。
- 2. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。


# SD (Secure Digital) カードスロット

#### SD (Secure Digital) カードの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. SD カードを押し、コンピュータから取り外します。



3. SD カードをスライドさせて、コンピューターから取り出します。

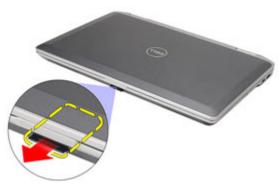

#### SD (Secure Digital) カードの取り付け

- **1.** カチッと所定の位置に収まるまで **SD** カードをスロットに差し込みます。
- 2. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

#### バッテリーの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. リリースラッチをスライドさせて、バッテリーのロックを解除します。



3. バッテリーをスライドさせて、コンピュータから取り出します。



#### バッテリーの取り付け

- 1. カチッと所定の位置に収まるまでバッテリをスロットに差し込みます。
- 2. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

# SIM (加入者識別モジュール) カード5

#### SIM(加入者識別モジュール)カードの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. SIM カードを押し、コンピュータから取り外します。



4. SIM カードをスライドさせて、コンピューターから取り出します。



#### SIM(加入者識別モジュール)カードの取り付け

- 1. SIM カードをコンパートメントにはめ込みます。
- 2. バッテリーを取り付けます。
- 3. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

#### ハードドライブの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- **2.** バッテリーを取り外します。
- **3.** ハードドライブをコンピューターに固定しているネジを外します。



4. ハードドライブをスライドし、コンピュータから引き出します。



**5.** ハードドライブキャリアをハードドライブに固定するネジを外します。



**6.** ハードドライブキャリアをハードドライブから引き出し、取り外します。



#### ハードドライブの取り付け

- 1. ハードドライブキャリアをハードドライブに取り付けます。
- **2.** ネジを締め付けて、ハードディスクドライブをハードディスクドライブキャリアに固定します。
- 3. ハードドライブをスライドさせてコンピュータにはめ込みます。
- **4.** ハードドライブをコンピュータに固定しているネジを交換して、締め付けます。
- **5.** バッテリーを取り付けます。
- 6. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

#### オプティカル ドライブの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. オプティカルドライブラッチを押して、取り外します。



3. オプティカルドライブをコンピュータから引き出します。



4. オプティカルドライブドアを片側から引き、取り出します。



5. オプティカルドライブドアの他方を引き、完全に取り出します。



**6.** ドライブラッチをオプティカルドライブに固定するネジを取り外します。



7. ドライブラッチをオプティカルドライブから取り外します。



**8.** ドライブラッチブラケットをオプティカルドライブに固定するネジを取り外します。



9. ドライブラッチブラケットをオプティカルドライブから取り外します。



#### オプティカル ドライブの取り付け

- 1. ドライブラッチブラケットをオプティカルドライブに挿入します。
- **2.** ネジを締め付け、ドライブラッチブラケットをオプティカルドライブに固定します。
- 3. ドライブラッチをオプティカルドライブに挿入します。
- **4.** ネジを締め付け、ドライブラッチをオプティカルドライブに固定します。
- **5.** オプティカルドライブドアを押して、完全にオプティカルドライブ に挿入します。
- **6.** 他方向からオプティカルドライブドアをカチッと所定の位置に収まるまで押します。
- 7. ドライブラッチを使用して、オプティカルドライブを挿入します。
- 8. ドライブラッチを押して、スロットに固定します。
- 9. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

#### ベースカバーの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** *SD* (Secure Digital) カードを取り外します。
- **4.** ベースカバーをコンピューターに固定しているネジを取り外します。



**5.** ベースカバーを持ち上げコンピューターから外します。



#### ベースカバーの取り付け

- 1. ベースカバーのネジ穴がコンピュータに合うように配置します。
- **2.** ネジを交換して締め付け、ベースカバーをコンピュータに固定します。
- **3.** *SD* (Secure Digital) カードを取り付けます。
- **4.** 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

#### メモリの取り外し

- **1.** 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** *SD* (Secure Digital) カードを取り外します。
- **4.** ベースカバーを取り外します。
- 5. 保持クリップがメモリモジュールから飛び出すまでこじ開きます。



6. メモリモジュールをコンピューターから取り外します。



#### メモリの取り付け

- 1. メモリモジュールをメモリスロットに挿入します。
- 2. クリップを押して、メモリモジュールをシステム基板に固定します。
- **3.** ベースカバーを取り付けます。
- **4.** *SD* (Secure Digital) カートを取り付けます。
- **5.** バッテリーの取り付け
- **6.** 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

#### コイン型電池の取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** *SD* (Secure Digital) カードを取り外します。
- **4.** ベースカバーを取り外します。
- 5. コイン型バッテリーケーブルをシステム基板から外します。



6. コイン型電池をコンピュータから取り外します。



#### コイン型電池の取り付け

- 1. コイン型電池を所定の位置に配置します。
- 2. コイン型バッテリーケーブルをシステム基板に接続します。
- **3.** ベースカバーを取り付けます。
- **4.** *SD* (Secure Digital) カートを取り付けます。
- **5.** バッテリーの取り付け
- **6.** 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

# **WLAN**(ワイヤレスローカルエリアネットワーク)カード **11**

WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カードの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** *SD* (Secure Digital) カートを取り外します。
- **4.** ベースカバーを取り外します。
- 5. アンテナケーブルを WLAN カードから取り外します。



6. WLAN カードをコンピュータに固定しているネジを外します。



7. WLAN カードをシステム基板のスロットから取り出します。



## WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カードの取り付け

- 1. WLAN カードを 45 度傾けて、コネクタに差し込みます。
- **2.** WLAN カードをコンピュータに固定しているネジを交換して、締め付けます。
- 3. WLAN カードのカラーコードに従ってアンテナケーブルを接続します。
- **4.** ベースカバーを取り付けます。
- **5.** *SD (Secure Digital) カード*を取り付けます。
- **6.** バッテリーの取り付け
- 7. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

# **WWAN**(ワイヤレスワイドエリア ネットワーク) カード **12**

## WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク) カードの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** *SD (Secure Digital) カード*を取り外します。
- **4.** ベースカバーを取り外します。
- 5. アンテナケーブルを WWAN カードから取り外します。



6. WWAN カードをコンピュータに固定しているネジを外します。



7. WWAN カードをコンピュータから取り外します。



# WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク) カードの取り付け

- 1. WWAN カードを 45 度傾けて、コネクタに差し込みます。
- 2. ネジを交換して締め付け、WWANカードをコンピュータに固定します。
- 3. WLAN カードのカラーコードに従ってアンテナケーブルを接続します。
- **4.** ベースカバーを取り付けます。
- **5.** *SD (Secure Digital) カード*を取り付けます。
- **6.** バッテリーの取り付け
- 7. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

#### キーボードトリムの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- **2.** プラスチック製のスクライバーを使用して、キーボードトリムの下をこじ開け、コンピュータから取り外します。



**3.** キーボードトリムを持ち上げ、タブを取り外し、コンピュータから 取り外します。



#### キーボードトリムの取り付け

- 1. キーボードトリムをキーボードに合わせて慎重にはめ込みます。
- 2. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

#### キーボードの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** キーボードトリムを取り外します。
- 4. キーボードをコンピューターに固定しているネジを取り外します。



**5.** キーボードをパームレストアセンブリに固定しているネジを取り外します。



6. キーボードを裏返し、ディスプレイに向けて置きます。



7. クリップを持ち上げてキーボードケーブルを取り外し、コンピュータから取り外します。



8. コンピューターからキーボードを取り外します。



**9.** キーボードケーブルをキーボードに固定しているテープを取り外します。



10. キーボードからケーブルを取り外します。



#### キーボードの取り付け


- 1. キーボード ケーブルを接続し、テープを使用してキーボードに固定 します。
- 2. キーボード ケーブルをシステム基板のコネクターに接続します。
- 3. キーボードを裏返して、パームレストに配置します。
- **4.** ネジを交換して締め付け、キーボードをパームレストアセンブリに 固定します。
- 5. ネジを交換して締め付け、キーボードをコンピュータに固定します。
- **6.** バッテリーを取り付けます。
- 7. キーボードトリムの取り付け
- 8. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

#### パームレストアセンブリの取り外し


- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** *SD* (Secure Digital) カードを取り外します。
- **4.** オプティカルドライブを取り外します。
- **5.** ベースカバーを取り外します。
- **6.** *ExpressCard* を取り外します。
- 7. ハードドライブを取り外します。
- **8.** キーボードトリムを取り外します。
- 9. キーボードを取り外します。
- **10.** パームレストアセンブリをコンピューターに固定しているネジを外します。



- 11. コンピュータを裏返し、次のケーブルをシステム基板から外します。
  - LED ボード
  - タッチパッド
  - Bluetooth
  - 非接触スマートカードリーダー
  - ExpressCard
  - 指紋リーダー

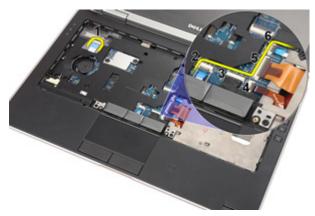

**12.** ネジを取り外し、パームレストアセンブリをシステム基板から取り 外します。

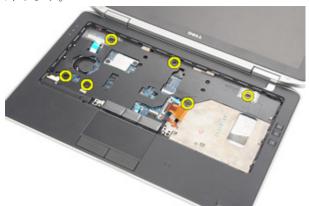

**13.** パームレストアセンブリを端に沿って持ち上げて、タブを取り外し、コンピュータからパームレストアセンブリを取り外します。



#### パームレストアセンブリの取り付け


- 1. パームレストをコンピュータに合わせて慎重にはめ込みます。
- **2.** ネジを交換して締め付け、パームレストアセンブリをシステム基板 に固定します。
- 3. 以下のケーブルをシステム基板に接続します。
  - LED ボード
  - タッチパッド
  - Bluetooth
  - 非接触スマートカードリーダー
  - Express カード
  - 指紋リーダー
- **4.** ネジを交換して締め付け、パームレストアセンブリをコンピュータ に固定します。
- **5.** キーボードを取り付けます。
- **6.** キーボードトリムを取り付けます。
- 7. ハードドライブを取り付けます。
- **8.** *ExpressCard* を取り付けます。
- 9. ベースカバーを取り付けます。
- **10.** オプティカルドライブを取り付けます。
- **11.** *SD(Secure Digital)カード*を取り付けます。
- 12. バッテリーを取り付けます。
- 13. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

#### Bluetooth カードの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** *SD* (Secure Digital) カードを取り外します。
- **4.** オプティカルドライブを取り外します。
- **5.** ベースカバーを取り外します。
- **6.** *ExpressCard* を取り外します。
- 7. ハードドライブを取り外します。
- **8.** キーボードトリムを取り外します。
- 9. キーボードを取り外します。
- 10. パームレストアセンブリを取り外します。
- **11.** Bluetooth カードをパームレストアセンブリに固定するネジを取り外します。



**12.** Bluetooth カードをパームレストアセンブリから取り外します。

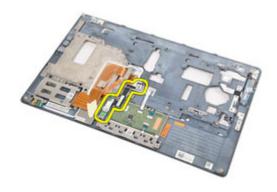

**13.** Bluetooth カードから Bluetooth ケーブルを取り外します。



#### Bluetooth カードの取り付け

- 1. Bluetooth ケーブルを Bluetooth カードに接続します。
- 2. Bluetooth カードをパームレストアセンブリに配置します。
- **3.** ネジを交換し、Bluetooth カードをパームレストアセンブリに固定するネジを締めます。
- **4.** パームレストアセンブリを取り付けます。
- **5.** キーボードを取り付けます。
- 6. キーボードトリムを取り付けます。
- 7. ハードドライブを取り付けます。
- **8.** *ExpressCard* を取り付けます。
- **9.** ベースカバーを取り付けます。
- **10.** オプティカルドライブを取り付けます。
- **11.** *SD* (Secure Digital) カードを取り付けます。
- 12. バッテリーを取り付けます。
- 13. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

#### LED ボードの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** *SD* (Secure Digital) カードを取り外します。
- **4.** オプティカルドライブを取り外します。
- **5.** ベースカバーを取り外します。
- **6.** *ExpressCard* を取り外します。
- 7. ハードドライブを取り外します。
- **8.** キーボードトリムを取り外します。
- 9. キーボードを取り外します。
- 10. パームレストアセンブリを取り外します。
- 11. LED ボード ケーブルを配線チャンネルから外します。.



**12.** LED ボードをパームレストアセンブリに固定させるネジを外します。



13. LED 基板をパームレストアセンブリから取り外します。



#### LED ボードの取り付け

- 1. LED ボードをパームレストに合わせます。
- **2.** LED ボードをパームレストに固定するネジを交換および締め付けます。
- 3. LED ボード ケーブルを元の位置に配線します。
- **4.** パームレストアセンブリを取り付けます。
- **5.** キーボードを取り付けます。
- **6.** キーボードトリムを取り付けます。
- 7. ハードドライブを取り付けます。
- **8.** *ExpressCard* を取り付けます。
- **9.** ベースカバーを取り付けます。
- 10. オプティカルドライブを取り付けます。
- **11.** *SD* (Secure Digital) カードを取り付けます。
- 12. バッテリーを取り付けます。
- 13. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

## スマートカードリーダー

# 18

#### スマートカードリーダーの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** *SD* (Secure Digital) カードを取り外します。
- **4.** オプティカルドライブを取り外します。
- **5.** ベースカバーを取り外します。
- **6.** *ExpressCard* を取り外します。
- 7. ハードドライブを取り外します。
- **8.** キーボードトリムを取り外します。
- 9. キーボードを取り外します。
- **10.** パームレストアセンブリの取り外し
- 11. スマートカードリーダーのケーブルをシステム基板から外します。



**12.** スマートカードリーダーをコンピュータに固定しているネジを取り 外します。



**13.** スマートカードリーダーを持ち上げて、コンピュータから取り外します。



#### スマートカードリーダーの取り付け

- 1. スマートカードリーダーをコンピュータの元の位置に置きます。
- 2. ネジを交換して締め付け、スマートカードリーダーをコンピュータ に固定します。
- 3. システム基板にスマートカードリーダーケーブルを接続します。
- **4.** ネジを交換して締め付け、パームレストアセンブリをコンピュータ に固定します。
- **5.** パームレストアセンブリを取り付けます。
- **6.** キーボードを取り付けます。
- 7. キーボードトリムを取り付けます。
- **8.** ハードドライブを取り付けます。
- **9.** *ExpressCard* を取り付けます。
- 10. ベースカバーを取り付けます。
- **11.** オプティカルドライブを取り付けます。
- **12.** *SD* (Secure Digital) カードを取り付けます。
- 13. バッテリーを取り付けます。
- 14. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

#### メディアコントロール基板の取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** *SD* (Secure Digital) カードを取り外します。
- **4.** オプティカルドライブを取り外します。
- **5.** ベースカバーを取り外します。
- **6.** *ExpressCard* を取り外します。
- 7. ハードドライブを取り外します。
- **8.** キーボードトリムを取り外します。
- 9. キーボードを取り外します。
- 10. パームレストアセンブリを取り外します。
- 11. システム基板からメディアボードケーブルを取り外します。



**12.** メディアコントロール基板をコンピューターに固定しているネジを 取り外します。



13. メディアコントロール基板をコンピュータから取り外します。



#### メディアコントロール基板の取り付け


- 1. メディアコントロール基板をコンピュータの元の位置に合わせます。
- **2.** スクリューを交換して締め付け、メディア基板をコンピュータに固定します。
- 3. メディアボードケーブルをシステム基板に接続します。
- **4.** パームレストアセンブリを取り付けます。
- **5.** キーボードを取り付けます。
- **6.** キーボードトリムを取り付けます。
- 7. ハードドライブを取り付けます。
- **8.** *ExpressCard* を取り付けます。
- 9. ベースカバーを取り付けます。
- **10.** オプティカルドライブを取り付けます。
- **11.** *SD* (Secure Digital) カードを取り付けます。
- 12. バッテリーを取り付けます。
- 13. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

#### ディスプレイヒンジカバーの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** *SD* (Secure Digital) カードを取り外します。
- **4.** オプティカルドライブを取り外します。
- **5.** ベースカバーを取り外します。
- **6.** ExpressCard を取り外します。
- 7. ハードドライブを取り外します。
- **8.** キーボードトリムを取り外します。
- 9. キーボードを取り外します。
- 10. パームレストアセンブリを取り外します。
- **11.** ディスプレイヒンジカバーをコンピューターに固定しているネジを 外します。



12. ディスプレイヒンジカバーをコンピュータから取り外します。

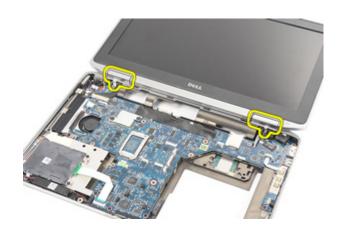

#### ディスプレイヒンジカバーの取り付け

- 1. ディスプレイヒンジを適切な場所に配置します。
- **2.** ネジを交換して締め付け、ディスプレイヒンジカバーをコンピュータに固定します。
- **3.** パームレストアセンブリを取り付けます。
- 4. キーボードを取り付けます。
- **5.** キーボードトリムを取り付けます。
- **6.** ハードドライブを取り付けます。
- **7.** *ExpressCard* を取り付けます。
- **8.** ベースカバーを取り付けます。
- 9. オプティカルドライブを取り付けます。
- **10.** *SD (Secure Digital)* カードを取り付けます。
- 11. バッテリーを取り付けます。
- 12.「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

## ディスプレイアセンブリ

# 21

#### ディスプレイアセンブリの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** *SD* (Secure Digital) カードを取り外します。
- **4.** オプティカルドライブを取り外します。
- **5.** ベースカバーを取り外します。
- **6.** *ExpressCard* を取り外します。
- 7. ハードドライブを取り外します。
- **8.** キーボードトリムを取り外します。
- 9. キーボードを取り外します。
- **10.** パームレストアセンブリを取り外します。
- 11. ディスプレイヒンジカバーを取り外します。
- 12. コンピュータからアンテナケーブルを取り外します。



**13.** ディスプレイアセンブリをコンピューターに固定しているネジを外します。



14. 配線チャンネルからアンテナケーブルを抜きましたか?



**15.** ディスプレイ ケーブル ブラケットをシステム基板に固定している ネジを取り外します。



**16.** ディスプレイ ケーブル ブラケットをコンピュータから取り外します。



17. ディスプレイ ケーブルを抜き、システム基板から外します。



18. ディスプレイアセンブリをコンピューターに固定しているネジを外します。



19. ディスプレイアセンブリをコンピュータから取り外します。



#### ディスプレイアセンブリの取り付け

- 1. ディスプレイアセンブリをコンピュータの元の位置に合わせます。
- **2.** ネジを交換して締め付け、ディスプレイアセンブリをコンピュータ に固定します。
- 3. ディスプレイケーブルを交換して、システム基板に接続します。
- 4. ディスプレイケーブルブラケットを元の位置に合わせます。
- **5.** ネジを交換して締め付け、ディスプレイケーブルブラケットをシステム基板に固定します。
- 6. アンテナケーブルをシステム基板を通して配線します。
- 7. ネジを交換して締め付け、ディスプレイパネルをコンピュータに固定します。
- 8. アンテナケーブルを元の位置に配線します。
- **9.** ディスプレイヒンジカバーを取り付けます。
- **10.** パームレストアセンブリを取り付けます。
- 11. キーボードを取り付けます。
- **12.** キーボードトリムを取り付けます。
- **13.** ハードドライブを取り付けます。
- **14.** ExpressCard を取り付けます。
- **15.** ベースカバーを取り付けます。
- **16.** オプティカルドライブを取り付けます。
- **17.** *SD(Secure Digital)カード*を取り付けます。
- 18. バッテリーを取り付けます。
- **19.** 「*コンピューター内部の作業の後に*」の手順に従います。

### システム基板

#### システム基板の取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** *SD* (Secure Digital) カードを取り外します。
- **4.** オプティカルドライブを取り外します。
- 5. SIM (加入者識別モジュール) カードを取り外します。
- **6.** ベースカバーを取り外します。
- 7. ExpressCard を取り外します。
- 8. ハードドライブを取り外します。
- 9. キーボードトリムを取り外します。
- 10. キーボー / を取り外します。
- 11. ワイヤレス LAN (WLAN) カードを取り外します。
- **12.** *ワイヤレス WAN (WWAN) カード*を取り外します。
- **13.** *コイン型電池*を取り外します。
- **14.** メディアコントロール基板を取り外します。
- **15.** パームレストアセンブリを取り外します。
- **16.** ディスプレイヒンジカバーを取り外します。
- 17. ディスプレイアセンブリを取り外します。
- **18.** システム基板からスマートカードとスピーカーケーブルを取り外します。



**19.** システム基板をコンピューターに固定しているネジを取り外します。




20. システム基板を持ち上げて、電源ケーブルを見つけます。



21. 電源ケーブルをシステム基板から外します。



22. システム基板を持ち上げて、コンピューターから取り外します。

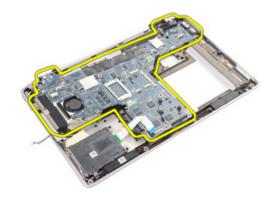

**メモ:** 手順 23 および 24 はアメリカに出荷されたコンピュータに該当します。

23. システムを裏返し、TAA 基板を固定しているネジを取り外します。



#### 24. TAA 基板をシステムから取り外します。



#### システム基板の取り付け

- 1. TAA 基板を元の位置に配置します。
- ✓ メモ: 手順1および2はアメリカに出荷されたコンピュータに該当します。
- 2. ネジを交換して締め付け、TAA 基板をコンピュータに固定します。
- 3. システム基板をコンピュータの元の位置に合わせます。
- 4. 電源ケーブルを接続します。
- 5. ネジを交換して締め付け、システム基板をコンピュータに固定します。
- **6.** 配線を行い、スマートカードおよびスピーカーケーブルをシステム 基板に接続します。
- 7. ディスプレイアセンブリを取り付けます。
- 8. ディスプレイヒンジカバーを取り付けます。
- **9.** パームレストアセンブリを取り付けます。
- 10. キーボードを取り付けます。
- **11.** キーボードトリムを取り付けます。
- **12.** ハードドライブを取り付けます。
- **13.** *ExpressCard* を取り付けます。
- **14.** ベースカバーを取り付けます。
- **15.** オプティカルドライブを取り付けます。
- **16.** *SD* (Secure Digital) カードを取り付けます。
- 17. バッテリーを取り付けます。
- 18. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

# ヒートシンクアセンブリの取り外し


- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** *SD* (Secure Digital) カードを取り外します。
- **4.** オプティカルドライブを取り外します。
- **5.** *SIM (加入者識別モジュール) カード*を取り外します。
- **6.** ベースカバーを取り外します。
- **7.** *ExpressCard* を取り外します。
- 8. ハードドライブを取り外します。
- 9. キーボードトリムを取り外します。
- 10. キーボー / を取り外します。
- 11. ワイヤレス LAN (WLAN) カードを取り外します。
- **12.** *ワイヤレス WAN (WWAN) カード*を取り外します。
- **13.** *コイン型電池*を取り外します。
- **14.** メディアコントロール基板を取り外します。
- **15.** パームレストアセンブリを取り外します。
- **16.** ディスプレイヒンジカバーを取り外します。
- **17.** ディスプレイアセンブリを取り外します。
- **18.** システム基板を取り外します。
- 19. ヒートシンクケーブルをシステム基板から取り外します。



**20.** ヒートシンクアセンブリをシステム基板に固定しているネジを緩めます。



21. ヒートシンクアセンブリをシステム基板から取り外します。

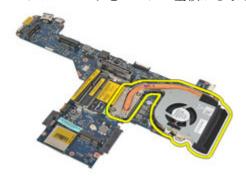

### ヒートシンクアセンブリの取り付け

- 1. ヒートシンクアセンブリをシステム基板上の下の位置に合わせます。
- **2.** ネジを均等に締めて、ヒートシンクアセンブリをシステム基板に固定します。
- **3.** ヒートシンク ケーブルをシステム基板に接続します。
- **4.** *ヒートシンクアセンブリ*を取り付けます。
- **5.** ディスプレイアセンブリを取り付けます。
- **6.** ディスプレイヒンジカバーを取り付けます。
- **7.** パームレストアセンブリを取り付けます。
- 8. キーボードを取り付けます。
- 9. キーボードトリムを取り付けます。
- **10.** ハードドライブを取り付けます。
- **11.** *ExpressCard* を取り付けます。
- **12.** ベースカバーを取り付けます。
- **13.** オプティカルドライブを取り付けます。
- **14.** *SD (Secure Digital) カード*を取り付けます。
- **15.** バッテリーを取り付けます。
- **16.** 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。


# 入力/出力パネル

## 入力/出力パネルの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. SD (Secure Digital) カードを取り外します。
- **4.** オプティカルドライブを取り外します。
- 5. SIM (加入者識別モジュール) カードを取り外します。
- **6.** ベースカバーを取り外します。
- 7. ExpressCard を取り外します。
- 8. ハードドライブを取り外します。
- 9. キーボードトリムを取り外します。
- 10. キーボー / を取り外します。
- 11. ワイヤレス LAN (WLAN) カードを取り外します。
- **12.** *ワイヤレス WAN(WWAN)カード*を取り外します。
- **13.** コイン型電池を取り外します。
- **14.** メディアコントロール基板を取り外します。
- **15.** パームレストアセンブリを取り外します。
- **16.** ディスプレイヒンジカバーを取り外します。
- 17. ディスプレイアセンブリを取り外します。
- **18. I/O** パネルをコンピュータに固定しているネジを外します。



19. 1/0 パネルをコンピュータから取り外します。

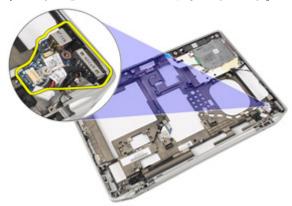

# 入力/出力パネルの取り付け

- 1. コンピューターの I/O パネルの交換
- 2. 1/0 パネルをコンピュータに固定しているネジを締め付けます。
- **3.** ディスプレイアセンブリを取り付けます。
- **4.** ディスプレイヒンジカバーを取り付けます。
- **5.** パームレストアセンブリを取り付けます。
- **6.** キーボードを取り付けます。
- **7.** キーボードトリムを取り付けます。
- **8.** ハー*ドドライブ*を取り付けます。
- **9.** *ExpressCard* を取り付けます。
- 10. ベースカバーを取り付けます。
- **11.** オプティカルドライブを取り付けます。
- **12.** *SD (Secure Digital) カード*を取り付けます。
- 13. バッテリーを取り付けます。
- 14.「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

## スピーカーの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** ベースカバーを取り外します。
- **4.** *SD* (Secure Digital) カードを取り外します。
- **5.** オプティカルドライブを取り外します。
- 6. SIM (加入者識別モジュール) カードを取り外します。
- **7.** *ExpressCard* を取り外します。
- 8. ハードドライブを取り外します。
- 9. キーボードトリムを取り外します。
- 10. キーボー / を取り外します。
- 11. ワイヤレス LAN (WLAN) カードを取り外します。
- **12.** *ワイヤレス WAN(WWAN)カード*を取り外します。
- **13.** コイン型電池を取り外します。
- **14.** メディアコントロール基板を取り外します。
- **15.** パームレストアセンブリを取り外します。
- **16.** ディスプレイヒンジカバーを取り外します。
- **17.** ディスプレイアセンブリを取り外します。
- **18.** システム基板の取り外し
- 19. 配線チャンネルからスピーカーケーブルを取り外します。



20. スピーカーをコンピューターに固定しているネジを取り外します。



21. コンピューターからスピーカーを取り外します。



## スピーカーの取り付け

- 1. スピーカーを交換し、コンピュータの元の位置に配置します。
- 2. ネジを締め付け、スピーカーをコンピュータに固定します。
- 3. スピーカーケーブルを配線し、接続します。
- **4.** システム*基板*の取り付け
- **5.** ディスプレイアセンブリを取り付けます。
- **6.** ディスプレイヒンジカバーを取り付けます。
- 7. パームレストアセンブリを取り付けます。
- **8.** *コイン型電池*を取り付けます。
- 9. WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カードの取り付け
- **10.** WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク) カードの取り付け
- 11. キーボードを取り付けます。
- 12. キーボードトリムを取り付けます。
- **13.** ハードドライブを取り付けます。
- **14.** *ExpressCard* を取り付けます。
- **15.** メディアコントロール基板を取り付けます。
- **16.** SIM (加入者識別モジュール) カードの取り付け
- **17.** オプティカルドライブを取り付けます。
- **18.** *SD (Secure Digital) カード*を取り付けます。
- **19.** ベースカバーを取り付けます。
- 20. バッテリーを取り付けます。
- 21. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

## DC-In ポートの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** *SD* (Secure Digital) カードを取り外します。
- **4.** オプティカルドライブを取り外します。
- 5. SIM (加入者識別モジュール) カードを取り外します。
- **6.** ベースカバーを取り外します。
- **7.** *ExpressCard* を取り外します。
- 8. ハードドライブを取り外します。
- 9. キーボードトリムを取り外します。
- 10. キーボー / を取り外します。
- 11. ワイヤレス LAN (WLAN) カードを取り外します。
- **12.** *ワイヤレス WAN (WWAN) カード*を取り外します。
- **13.** コイン型電池を取り外します。
- **14.** メディアコントロール基板を取り外します。
- **15.** パームレストアセンブリを取り外します。
- **16.** ディスプレイヒンジカバーを取り外します。
- **17.** ディスプレイアセンブリを取り外します。
- **18.** システム基板の取り外し
- 19. DC-In ブラケットをシステムに固定するネジを取り外します。



20. DC-In ブラケットをシステムから取り外します。



21. DC-In ポートをシステムから取り外します。




### DC-In ポートの取り付け

- 1. DC-In ポートを交換し、コンピュータの元の位置に置きます。
- 2. DC-In ブラケットを交換し、コンピュータの元の位置に置きます。
- 3. ネジを締め付け、DC-In ブラケットをコンピュータに固定します。
- **4.** システム*基板*の取り付け
- **5.** ディスプレイアセンブリを取り付けます。
- **6.** ディスプレイヒンジカバーを取り付けます。
- 7. パームレストアセンブリを取り付けます。
- **8.** メディアコントロール基板の取り付け
- 9. WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カードの取り付け
- **10.** WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク) カードの取り付け
- **11.** *コイン型電池*の取り付け
- 12. キーボードを取り付けます。
- **13.** キーボードトリムを取り付けます。
- **14.** ハードドライブを取り付けます。
- **15.** *ExpressCard* を取り付けます。
- **16.** ベースカバーを取り付けます。
- 17. SIM (加入者識別モジュール) カードの取り付け
- **18.** オプティカルドライブを取り付けます。
- **19.** *SD(Secure Digital)カード*を取り付けます。
- 20. バッテリーを取り付けます。
- 21.「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

# ディスプレイベゼル

# ディスプレイベゼルの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** 底から始めて、ディスプレイアセンブリの内側からベゼルをこじ開けます。

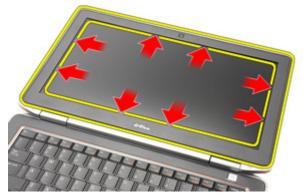

**4.** ベゼルをディスプレイアセンブリから取り外します。



# ディスプレイベゼルの取り付け

- 1. ディスプレイベゼルをディスプレイアセンブリに置きます。
- 2. ディスプレイベゼルの上下の端で作業を行います。
- 3. ディスプレイベゼルの左右の端を押します。
- **4.** バッテリーを取り付けます。
- **5.** 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

# ディスプレイパネル

# ディスプレイパネルの取り外し


- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. ディスプレイベゼルの取り外し
- **4.** ディスプレイパネルをディスプレイアセンブリに固定しているネジを取り外します。



**5.** ディスプレイパネルを裏返します。



**6.** ディスプレイパネル背面から LVDS (低電圧差動信号) ケーブルを取り外します。

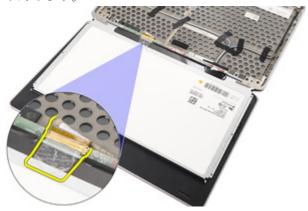

7. ディスプレイアセンブリからディスプレイパネルを取り外します。



# ディスプレイパネルの取り付け

- **1.** ディスプレイパネルをディスプレイアセンブリの元の位置に合わせます。
- 2. ディスプレイパネルに LVDS (低電圧差動信号) ケーブルを接続します。
- **3.** ネジを締め付け、ディスプレイパネルをディスプレイアセンブリに 固定します。
- **4.** ディスプレイ ベゼルの取り付け
- **5.** バッテリーの取り付け
- **6.** 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

カメラ 29

# カメラの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- **2.** バッテリーを取り外します。
- **3.** ディスプレイベゼルを取り外します。
- **4.** ディスプレイパネルを取り外します。
- 5. ケーブルをカメラモジュールから外します。



**6.** カメラとマイクをディスプレイアセンブリに固定しているネジを取り外します。



7. カメラをディスプレイアセンブリから取り外します。



# カメラの取り付け

- **1.** カメラモジュールをディスプレイアセンブリの元の位置に配置します。
- 2. ネジを締め付け、カメラをディスプレイアセンブリに固定します。
- 3. カメラケーブルをカメラに接続します。
- **4.** ディスプレイ パネルを取り付けます。
- **5.** ディスプレイ ベゼルを取り付けます。
- **6.** バッテリーを取り付けます。
- 7. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

## 技術仕様



✓ メモ:提供される内容は地域によって異なります。次の仕様には、コンピュ ータの出荷に際し、法により提示が定められている項目のみを記載してい ます。お使いのコンピュータの設定については、スタート → ヘルプとサポ **ート**をクリックして、お使いのコンピュータに関する情報を表示するオプ ションを選択してください。

### System Information (システム情報)

チップセット Intel Mobile QM67 Express チップセット

DRAM バス幅 64 ビット

フラッシュ EPROM SPI 32 M ビット

PCle Gen1 バス 100 MHz

#### プロセッサー

タイプ

- Intel Core i3 シリーズ
- Intel Core i5 シリーズ、Turbo BoostTechnology 2.0
- Intel Core i7 シリーズ、Turbo BoostTechnology 2.0

最高 6 MB L2 キャッシュ

外付けバスの周波数 1333 MHz

#### メモリ

メモリコネクター SODIMM スロット(2)

メモリ容量 1GB、2GB、または4GB

メモリのタイプ DDR3 SDRAM (1333 MHz)

最小メモリ 2 GB

最大搭載メモリ 8 GB

オーディオ	
タイプ	4 チャネルハイデフィニッションオーディ オ
コントローラー	IDT 92HD90
ステレオ変換	<b>24</b> ビット(デジタル変換、アナログ変換)
インタフェース:	
内蔵	ハイデフィニッションオーディオ
外付け	マイク入力コネクター、ステレオヘッドフ ォン/外付けスピーカーコネクター
スピーカー	(2)
内蔵スピーカーアンプ	チャンネル当たり 0.5 W (標準)
ボリュームコントロール	キーボードファンクションキーおよびプロ グラムメニュー
ビデオ	
タイプ	システム基板内蔵
コントローラー	Intel HD グラフィックス
ネットワークアダプター	10/100/1000 Mbps イーサネット LAN
ワイヤレス	内部 WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) および WWAN(ワイヤレスワイドエリアネットワーク)
ポートとコネクター	
オーディオ	マイクコネクター、ステレオヘッドフォン/ スピーカコネクター x 1
ビデオ	<ul> <li>15 ピン VGA コネクタ x 1</li> <li>19 ピン ミニ HDMI コネクタ x 1</li> </ul>
ネットワークアダプター	RJ-45 コネクタ x 1
USB	4 ピン USB 2.0 対応コネクター(1)、eSATA/ USB 2.0 対応コネクター(1)

#### ポートとコネクター

メモリカードリーダー

5-in-1 メモリカードリーダー

#### 非接触スマートカード

テクノロジ

サポートされるスマートカード/ ISO14443A — 106 kbps、212 kbps、424 kbps お よび 848 kbps ISO14443B — 106 kbps、212 kbps、424 kbps および 848 kbps ISO15693 HID iClass FIPS201 NXP Desfire

# ディスプレイ

タイプ 白色 LED ディスプレイ

13.3 インチハイディフィニッション (HD) サイズ

有効領域(X/Y) 293.42 mm x 164.97 mm

寸法:

高さ 189.00 mm

幅 314.00 mm

対角線 337.82 mm

最大解像度 263.000 色で 1366 x 768 ピクセル

最大輝度 200 ニト

動作角度 0° (閉じた状態)~135°

リフレッシュレート 60 Hz

最小視角:

水平方向 +/- 40°

垂直方向 +10°/-30°

ピクセルピッチ 0.2148 mm

#### キーボード

米国:86キー、イギリス:87キー、ブラジ キー数

ル:87キー、日本:90キー

レイアウト QWERTY / AZERTY / 漢字

#### タッチパッド

動作領域

X 軸 80.00 mm

Y 軸 40.70 mm

#### バッテリー

タイプ

- ExpressCharge 付 3 セル(30WH)リチウムイオンバッテリー
- ExpressCharge 付 6 セル(60WH)リチウムイオンバッテリー
- 6セル (58Wh) リチウムイオンバッテリ

寸法:

3セル

長さ 29.97 mm

高さ 19.80 mm

幅 208.00 mm

6セル

長さ 54.10 mm

高さ 20.85 mm

幅 214.00 mm

重量:

3セル 177.00 g

6 セル 349.00 g

コンピューターの電源が切れている場合の充電時間:

3 セルおよび 6 セル (60Wh) 80% 容量はおよそ 1 時間、100% 容量は 2 時

間

電圧 11.10 VDC

温度範囲:

動作時 0 °C ~ 35 °C

### バッテリー

非動作時 -40 °C ~ 65 °C

コイン型電池 3 V CR2032 コイン型リチウム電池

#### AC アダプター

タイプ 65 W および 90 W

入力電圧 100 VAC ~ 240 VAC

入力電流(最大) 1.50 A/1.60 A/1.70 A

入力周波数 50 Hz  $\sim$  60 Hz

出力電力 65 W および 90 W

出力電流 3.34 A および 4.62 A (連続)

定格出力電圧 19.5 ± 1.0 VDC

温度範囲:

動作時 0°C~40°C

非動作時 -40 °C ~ 70 °C

#### サイズと重量

高さ 25.40 mm~30.10 mm

幅 335.00 mm

長さ 223.30 mm

重量(3セルバッテリ装着の場 1.65 kg

合)

#### 環境

温度:

動作時 0°C ~ 35°C

保管時 -40 °C ~ 65 °C

相対湿度(最大):

動作時 10~90パーセント (結露しないこと)

保管時 **5~95**パーセント (結露しないこと)

# 環境

高度(最大):

動作時  $-15.24~\mathrm{m}\sim3048~\mathrm{m}$ 

非動作時  $-15.24\,\mathrm{m} \sim 10,668\,\mathrm{m}$ 

空気汚染物質レベル ISA-S71.04-1985 の定義により G1 またはそれ

未満

# セットアップユーティリティ31

#### 概要

セットアップユーティリティでは以下の操作が実行できます。

- お使いのコンピュータでハードウェアの追加、変更、または取り外し を行った後のシステム設定情報の変更
- ユーザーパスワードなどユーザー選択可能オプションの設定または 変更
- 現在のメモリ容量の確認や、取り付けられたハードディスクドライブ の種類の設定

セットアップユーティリティを使用する前に、セットアップユーティリティの画面情報を後で参照できるようにメモしておくことをお勧めします。

☆ 注意: エキスパートのコンピューターユーザーでない限り、このプログラムの設定を変更しないでください。変更内容によっては、コンピューターが正しく動作しなくなる場合があります。

# セットアップユーティリティの起動

- 1. コンピューターの電源を入れます(または再起動します)。
- **2.** 青色の DELL のロゴが表示されたら、F2 のプロンプトが表示されるの を注意して待機してください。
- 3. F2 プロンプトが表示されたら、すぐに <F2> を押します。
- メモ: F2 プロンプトはキーボードが初期化されたことを示します。このプロンプトはすぐに消えるので、表示されるのを注意して待ち、<F2>を押してください。プロンプトが表示される前に <F2> を押した場合、キーストロークは無視されます。
- **4.** キーを押すタイミングが遅れてオペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら、Microsoft Windows デスクトップが表示されるまでそのまま待機し、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおしてください。

## セットアップユーティリティ オプションメニュー

次のセクションは、セットアップユーティリティで利用できるオプションメニューを説明します。

# General (全般)

オプション	説明
System Information(システム情報)	このセクションには、コンピューター の主要なハードウェア機能がリスト表 示されます。
	<ul> <li>System Information (システム情報)</li> <li>Memory Information (メモリ情報)</li> <li>Processor Information (プロセッサー情報)</li> </ul>
	• Device Information(デバイス情報)
Battery Information(バッテリー情報)	バッテリー状態とコンピューターに接 続している AC アダプターの種類を表 示します。
Boot Sequence(起動順序)	コンピューターがオペレーティングシ ステムを認識する順序を変更すること ができます。
	<ul><li>Diskette Drive (ディスケットドライブ)</li></ul>
	• Internal HDD (内蔵 HDD)
	• USB Storage Device(USB ストレージデバイス)
	• CD/DVD/CD-RW Drive (CD/DVD/CD-RW ドライブ)
	<ul><li>Onboard NIC (オンボード NIC)</li></ul>
	<ul><li>Cardbus NIC (カードバス NIC)</li></ul>
	起動リストオプションを選択すること もできます。オプションは以下の通り です。
	<ul><li>Legacy (レガシー)</li><li>UEFI</li></ul>
Date/Time (日時)	日付や時間を変更できます。

オプション

説明



✓ メモ:システム設定は統合システムデバイスに関連するオプションと設定 が含まれています。コンピュータおよび取り付けたデバイスにより、この セクションに一覧表示されているアイテムが表示/表示されないことがあり ます。

#### Integrated NIC (統合 NIC)

統合ネットワークコントローラーを構 成することができます。以下のオプシ ョンから選択できます。

- Disabled (無効)
- Enabled (有効)
- Enabled w/PXE (PXE で有効)

デフォルト設定: Enabled w/PXE (PXE で有効)

#### System Management (システム管理)

システム管理機構をコントロールする ことができます。以下のオプションか ら選択できます。

- Disabled (無効)
- Alert Only (アラートのみ)
- ASF 2.0
- DASH/ASF 2.0

デフォルト設定: DASH/ASF 2.0

#### Parallel Port (パラレルポート)

ドッキングステーションのパラレルポ ートを設定することができます。以下 のオプションから選択できます。

- Disabled (無効)
- AT
- ps2:
- ECP

デフォルト設定:AT

#### Serial Port (シリアルポート)

統合シリアルポートを設定することが できます。以下のオプションから選択 できます。

- Disabled (無効)
- COM1
- COM2

オプション説明

- COM3
- COM4

デフォルト設定: COM1

#### SATA Operation (SATA 操作)

内蔵 SATA ハードドライブコントローラーを設定することができます。以下のオプションから選択できます。

- Disabled (無効)
- ATA
- AHCI
- RAID On

デフォルト設定: RAID On



メモ: RAID モードをサポートできるように SATA を設定します。

#### USB Controller (USB コントローラー)

USB コントローラーをコントロールします。以下のオプションから選択できます。

- Enable USB Controller (USB コントローラーを有効にする)
- Disable USB Mass Storage DevUSB (大量ストレージデバイスを無効 にする)
- Disable USB Controller (USB コントローラーを無効にする)

デフォルト設定: Enable USB Controller (USB コントローラーを有効にする)

#### Diskette Drive (ディスケットドライブ)

ディスケットドライブを有効にします。以下のオプションから選択できます。

- Disabled (無効)
- Enabled (有効)

デフォルト設定: Enabled (有効)

# Miscellaneous Devices (各種デバイス)

次のデバイスを有効または無効にできます。

- 内蔵モデム
- 固定ベイ

#### 説明

- eSATA ポート
- ハードドライブフリーフォール保 業
- 外部 USB ポート
- マイク
- カメラ

Media Card と 1394 を共に有効または無効にできます。

デフォルト設定: すべてのデバイスを 有効にする

# キーボードライト

キーボードライト機能を設定できます。以下のオプションから選択できます。

- Disabled (無効)
- レベル 25%
- レベル 50%
- レベル 50%
- レベル 100%

デフォルト設定: Level is 25% (レベル 25%)

#### Drives (ドライブ)

基板の SATA ドライブを設定できます。以下のオプションから選択できます。

- SATA-0
- SATA-1
- SATA-4
- SATA-5

デフォルト設定: すべてのドライブを 有効にする

#### ビデオ

#### オプション

#### 説明

#### LCD Brightness (LCD 輝度)

電源(バッテリーおよびAC)に応じて、ディスプレイの輝度を設定できます。

オプショ	ン	

#### 説明

## Admin Password (管理者パスワード)

管理者(Admin)パスワードを設定、変 更、または削除できます。

メモ: システムパスワードまたはハ ードドライブパスワードを設定す る前に、管理者パスワードを設定し てください。

**メモ:**パスワードの変更が完了する と、すぐに反映されます。

✓ メモ:管理者パスワードを削除する と、システムパスワードおよびハー ドドライブパスワードも自動的に 削除されます。

メモ: パスワードの変更が完了する と、すぐに反映されます。

デフォルト設定: Not set (設定なし)

System Password (システムパスワー ド)

システムパスワードを設定、変更、ま たは削除できます。

メモ: パスワードの変更が完了する と、すぐに反映されます。

デフォルト設定: **Not set** (設定なし)

Internal HDD-0 Password (内蔵 HDD-0 パ システムの内蔵ハードディスクドライ ブを設定または変更できます。 スワード)

> **メモ:** パスワードの変更が完了する と、すぐに反映されます。

デフォルト設定: **Not set** (設定なし)。

プ)

Password Bypass (パスワードのスキッ システムパスワードと内蔵 HDD パス ワードのスキップを有効または無効に 設定することができます。以下のオプ ションから選択できます。

- Disabled (無効)
- Reboot bypass (再起動のスキップ)

デフォルト設定: Disabled (無効)

Password Change (パスワードの変更)

管理者パスワードを設定している場 合、システムパスワードと内蔵 HDD パ スワードへの許可を有効または無効に 設定することができます。

デフォルト設定: Allow Non-Admin Password Changes (管理者以外のパス ワード変更を許可) は選択されている

#### Strong Password (強力なパスワード)

強力なパスワードを設定するオプショ ンを強制実行します。

デフォルト設定: Enable Stron Password (強力なパスワードを有効にする) は 選択されていない

# ードアクセス)

**OROM Keyboard Access (OROM キーボ** 起動中にホットキーを使用してオプシ ョンの ROM 設定画面を起動するオプ ションを設定できます。

- Enable (有効)
- One Time Enable (1回のみ有効)
- Disable (無効)

デフォルト設定: Enable (有効)

#### TPM Security (TPM セキュリティ)

POST 中に TPM (Trusted Platform Module) を有効にできます。

デフォルト設定:オプションは無効

#### Computrace

Computrace ソフトウェアを起動、また は無効にできます。以下のオプション から選択できます。

- Deactivate (起動しない)
- Disable (無効)
- Activate (起動)



✓ メモ: [Activate (起動)]および [Disable (無効)] オプションは、永 久的に機能を起動、または無効に し、変更は許可されません。

デフォルト設定: Deactivate (起動しな (1)

### CPU XD Support (CPU XD サポート)

プロセッサーの Execute Disable モード を有効にします。

デフォルト設定: Enable CPU XD Support (CPU XD サポートを有効にする) は選 択されている。

#### Non-Admin Setup Changes(管理者以外 の設定変更)

管理者パスワードを設定している場 合、セットアップユーティリティのオ プションの変更を許可するかどうかを

設定します。無効の場合、セットアッ プユーティリティのオプションは管理 者パスワードによってロックされま す。

デフォルト設定: Allow Wireless Switch Changes (ワイヤレススイッチ変更を許 可する) は選択されていない。

定)

Password Configuration (パスワードの設 管理者パスワードとシステムパスワー ドの最小および最長文字数を決定しま

Admin Setup Lockout (管理者セットアッ プロックアウト)

管理者パスワードが設定されている場 合、セットアップユーティリティを起 動できなくなります。

デフォルト設定: Enable Admin Setup Lockout(管理者セットアップロックア ウトを有効にする) は選択されていな

### Performance (パフォーマンス)

#### オプション

#### 説明

Multi Core Support (マルチコアサポー F)

プロセッサに対して、マルチコアサポ ートを有効または無効にします。オプ ションは以下の通りです。

- All (すべて)
- 1
- 2

デフォルト設定: All (すべて)

Intel SpeedStep

Intel SpeedStep 機能を有効または無効 に設定することができます。

デフォルト設定: Enable Intel SpeedStep (Intel SpeedStep を有効にする) は選択 されている。

ール)

C States Control (C ステータスコントロ プロセッサーのスリープ状態を追加で 有効または無効にできます。

> デフォルト設定:オプションは、C states (C ステータス) 、C3、C6、 Enhanced C-states (C ステータスを強 化)、C7 オプションは選択/有効。

オプション	説明
Limit CPUID(CPUID の制限)	プロセッサーの標準 CPUID 機能がサポートする最大値を制限することができます。 デフォルト設定: Enable CPUID Limit (CPUID 制限を有効にする) は選択されている。
Intel TurboBoost	プロセッサーの Intel TurboBoost モードを有効、または無効にします。 デフォルト設定: Enable Intel TurboBoost (Intel TurboBoost を有効にする) は選択されている
HyperThread コントロール	プロセッサーのハイパースレッドを有効または無効に設定することができます。 デフォルト設定: Enabled (有効)
Power Management(電力管理)	
オプション	説明
AC Behavior(AC 動作)	AC アダプターが接続されているとき、 自動的にコンピューターがオンになる のを有効または無効に設定することが できます。 デフォルト設定: Wake on AC (AC でウ ェーク) は選択されていない
Auto On Time(自動起動時間)	コンピューターが自動的に起動する時間を設定することができます。
	<ul><li>Disabled (無効)</li><li>Every Day (毎日)</li><li>Weekdays (平日)</li></ul>
	デフォルト設定: <b>Disabled(無効)</b>
USB Wake Support(USB ウェークサポート)	USB デバイスでシステムを待機状態からウェーク (目覚めさせる) させます。
	デフォルト設定: Enable USB Wake Support (USB ウェークサポートを有効 にする) は選択されていない。



メモ:この機能はACアダプターが接続されている場合のみ機能します。待機状態でACアダプターを取り外すと、セットアップユーティリティはバッテリー電源を節約するため、すべてのUSBポートから電源を切断します。

# Wireless Radio Control (ワイヤレス無線 物理的接続に関係なく、有線または無 線ネットワークを自動的に切り替える

物理的接続に関係なく、有線または無 線ネットワークを自動的に切り替える 機能を有効または無効に設定すること ができます。

デフォルト設定: オプション Control WLAN radio (WAN ラジオをコントロール) および Control WWAN radio (WWAN ラジオをコントロール) は選択されている。

# Wake on LAN/WLAN (LAN/WLAN でウェーク)

LAN 信号または WLAN 信号またはその 両方によってトリガされると、オフ状態からコンピューターをオンにする機能を有効または無効に設定する。

デフォルト設定: Disabled (無効)

#### **ExpressCharge**

ExpressCharge 機能を有効または無効 に設定することができます。以下のオ プションから選択できます。

- Standard (標準)
- ExpressCharge

デフォルト設定: ExpressCharge

#### POST Behavior (POST 動作)

#### オプション

#### 説明

### Adapter Warnings(アダプター警告)

特定の電源アダプターを使用する場合、セットアップユーティリティ (BIOS) 警告メッセージを有効または 無効に設定することができます。

デフォルト設定: Enable Adapter Warnings (アダプター警告を有効にする) は選択されている。

#### キーパッド(内蔵)

内部キーボードに内蔵されているキーボードを有効にする方法を1つまたは2つ選択できる。

#### 説明

デフォルト設定: Fn Key Only (Fn キーの み)

Mouse/Touchpad (マウス/タッチパッ ド)

システムがマウスとタッチパッド入力 に対応する方法を定義することができ

- Serial Mouse (シリアルマウス)
- PS2 Mouse (PS2 マウス)
- Touchpad/PS-2 Mouse (タッチパッ ド/PS2 マウス)

デフォルト設定: Touchpad/PS-2 Mouse (タッチパッド/PS2マウス)

Numlock Enable (Numlock 有効)

コンピューターの起動時に Numlock オ プション有効に設定することができま す。

デフォルト設定: Enable Numlock (Numlock 有効) は選択されている。

USB Emulation (USB エミュレーショ ン)

レガシーの USB エミュレーションを 有効または無効に設定することができ ます。

デフォルト設定: Enable Legacy USB Emulation (レガシー USB エミュレーシ ョンを有効にする)が選択されている

ョン)

Fn Kev Emulation (Fn キーエミュレーシ <Scroll Lock> キーを使用して <Fn> キー 機能をシミュレートするオプションを 設定できます。

> デフォルト設定: Enable Fn Key Emulation (Fn キーエミュレーションを **有効にする**) は選択されている。

POST Hotkeys (POST ホットキー)

セットアップユーティリティのオプシ ョンメニューにアクセスするキースト ロークシーケンスを表示するサインオ ン画面メッセージを有効に設定するこ とができます。

デフォルト設定: Enable F12 Boot Option Menu (F12 起動オプションメニューを 有効にする) は選択されている。

**Fastboot** 

起動プロセスをスピードアップするオ プションを設定することができます。

- Minimal (最小)
- Thorough(完全)

Auto (自動)

デフォルト設定: Thorough (完全)

# Virtualization Support (仮想化サポート)

# 説明 オプション Intel 仮想化テクノロジーを有効または Virtualization (仮想化) 無効に設定することができます。 デフォルト設定: Enable Intel Virtualization Technology (Intel 仮想化テ クノロジーを有効にする) は選択され ている。. VT for Direct I/O Direct I/O に対して、仮想化テクノロジ ーを有効または無効にできる。 デフォルト設定: Enable VT for Direct I/O (Direct I/O に対して VT を有効にす **る**) は選択されている。

# ワイヤレス オプション

.,,,	
Wireless Switch	(ワイヤレススイッチ)

説明

ワイヤレススイッチでコントロールで きるワイヤレスデバイスを設定するこ とができます。

- WWAN
- WLAB
- Bluetooth

デフォルト設定: すべてのオプション が選択済み

イスを有効にする)

Wireless Device Enable (ワイヤレスデバ ワイヤレスデバイスを有効または無効 にすることができる

> デフォルト設定: すべてのオプション が選択済み

# Maintenance (メンテナンス)

<u> </u>	נקיטעו
Service Tag(サービスタグ)	お使いのコンピューターのサービスタグが表示されます。

郭昍

オプション

オプション	説明
Asset Tag(アセットタグ)	アセットタグを表示する。
SERR Messages(SERR メッセージ)	システムアセットタグを作成すること ができる。
System Logs(システムログ)	
オプション	説明
BIOS Events (BIOS イベント)	セットアップユーティリティ(BIOS) POST イベントを表示、または消去する ことができます。
DellDiag Events(DellDiag イベント)	DellDiag events(DellDiag イベント)を表示、または消去することができます。
Thermal Events(サーマルイベント)	Thermal Events (サーマルイベント) を表示、または消去することができます。
Power Events(電力イベント)	Power Events (電力イベント) を表示、 または消去することができます。
BIOS Progress Events(BIOS 進捗イベント)	BIOS Progress Events (BIOS 進捗イベント) を表示、または消去することができます。

# Diagnostics(診断)

# デバイスステータスライト

- □ コンピューターがデータを読み取ったり、書き込んだりしている場合に点灯します。
- **角** 点灯、または点滅してバッテリーの充電状態を示します。
- (水) ワイヤレスネットワークが有効の場合、点灯します。

# バッテリーステータスライト

コンピューターがコンセントに接続されている場合、バッテリーライト は次のように動作します。

- 黄色と青色のライトが交互に点滅—Dell 以外の本物であることが証明されていない、またはサポートされていない AC アダプターがラップトップの取り付けられています。
- **点滅する黄色のライトと一定した青色のライトが交互に点灯 AC** アダプターがあるにもかかわらず一時的にバッテリーが故障しています。
- **黄色のライトが継続的に点滅** AC アダプターがあるにもかかわらずバッテリーが致命的に故障しています。
- **ライトなし** AC アダプターが接続されている状態で、バッテリーが 完全に充電されています。
- **白色ライト点灯** AC アダプターが接続されている状態で、バッテリーが充電中です。

# LED エラーコード

次の表は、コンピュータが電源オンセルフテストを完了できないときに表示される可能性がある LED コードを表示します。

Design (デザイン)			説明	次の手順
0	7	(Å)		

点滅 点灯 点灯 プロセッサエ システム基板を交換します。 ラー 点灯 点滅 点灯 メモリーは検 1. メモリーを再配置します。 出されたが、エ 2.2つのモジュールが取り付け ラーが生じた。 3. メモリを交換します。 4. システム基板を交換します。 点滅 点滅 点滅 システム基板 システム基板を交換します。 エラー 点灯 ビデオカード 点滅 点滅 システム基板を交換します。 エラー 点滅 オフ キーボードエ 点滅 1. キーボード ケーブルを再配 ラー 置します。 2. キーボードを交換します。 点滅 オフ 点滅 USB コントロ USB デバイスを取り外します(該 ーラーエラー 当する場合) 点灯 点滅 点滅 SODIMM が取 1. サポートされているメモリ モジュールを取り付けます。 り付けられて いない 2. メモリーがすでにある場合 各スロットにモジュールを 一度に1つずつ再配置しま す。 3. 他のコンピュータからの機 能するメモリーで試す はメモリーを交換します。 システム基板を交換します。 点滅 点灯 点滅 ディスプレイ 1. ディスプレイケーブルを再配置します。 パネルエラー ディスプレイパネルを交換 します。 3. ビデオカード/システム基板 を交換します。 オフ 点滅 点滅 モデムエラー 1. モデムを再配置します。

- 2. モデムを交換します。
- 3. システム基板を交換します。

# デルへのお問い合わせ

# デルへのお問い合わせ

メモ: インターネット接続の環境にない場合は、納品書、出荷伝票、請求書、または Dell 製品カタログに記載されている連絡先をご利用ください。

利用できる手段は国や製品により異なる場合があります。また地域によっては一部のサービスが受けられない場合もあります。セールス、テクニカルサポート、カスタマーサービスへのお問い合わせ:

- 1. support.dell.com を参照してください。
- 2. サポートカテゴリを選択してください。
- **3.** 米国在住以外のお客様の場合、ページ下部の国コードを選択してください。**すべて**を選択すると、選択肢を表示できます。
- **4.** ニーズに応じて、適切なサービスやサポートリンクを選択してください。